

Palm Angels

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы марки **Palm Angels** обеспечиваются гарантией на срок **2 года (24 месяца)** с момента покупки часов, при условии продажи их полномочным дилером марки.

Настоящая гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. В качестве подтверждения покупки необходимо предоставить заполненный гарантийный талон с печатью продавца. При утере гарантийного талона, фальсификации, внесении в него изменений после покупки гарантийный ремонт осуществляться не будет.

В течение гарантийного срока часовой механизм, стрелки и циферблат являются единственными компонентами, покрываемыми данной гарантией. При обнаружении производственного дефекта необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для выполнения бесплатного гарантийного ремонта, при условии правильного использования часов и соблюдения Условий гарантии.

В случае возникновения неисправности в течение срока действия гарантии, срок нахождения в ремонте прибавляется к оставшемуся сроку действия гарантии. Максимальный срок нахождения в изделия в ремонте, при обнаружении производственного дефекта, составляет 45 дней. Началом этого срока является день, когда часы были приняты в ремонт гарантийным сервисным центром.

При устранении недостатков, возникших по вине потребителя, срок ремонта оговаривается индивидуально и зависит от срока поступления запасных частей, необходимых для ремонта.

Гарантия не распространяется на:

Элемент питания, установленный в часы заводом-изготовителем.

Изделия, имеющие следы нарушения эксплуатации:

- следы ударов и механических повреждений,
- следы вскрытия часов вне авторизованного сервисного центра,
- следы воздействия на часы резких перепадов температур.

Повреждения, внутренние и внешние, вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными и вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия.

Повреждения часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Запрещается воздействовать на заводную головку и кнопки часов, находящихся во влажной среде. Часы не сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 2281 и ISO 6425 как водолазные.

Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей.

Повреждение ремня либо изменение его цвета, фактуры, вызванное попаданием на него воды, химических веществ, растворителей, бытовой химии.


Повреждения изделия из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых.

Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок потребителем в период между 21:00 и 04:00 часами, когда задействован механизм автоматического изменения даты и дня недели.

Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

VD53:

GI-00004, GI-00007, GI-00009.

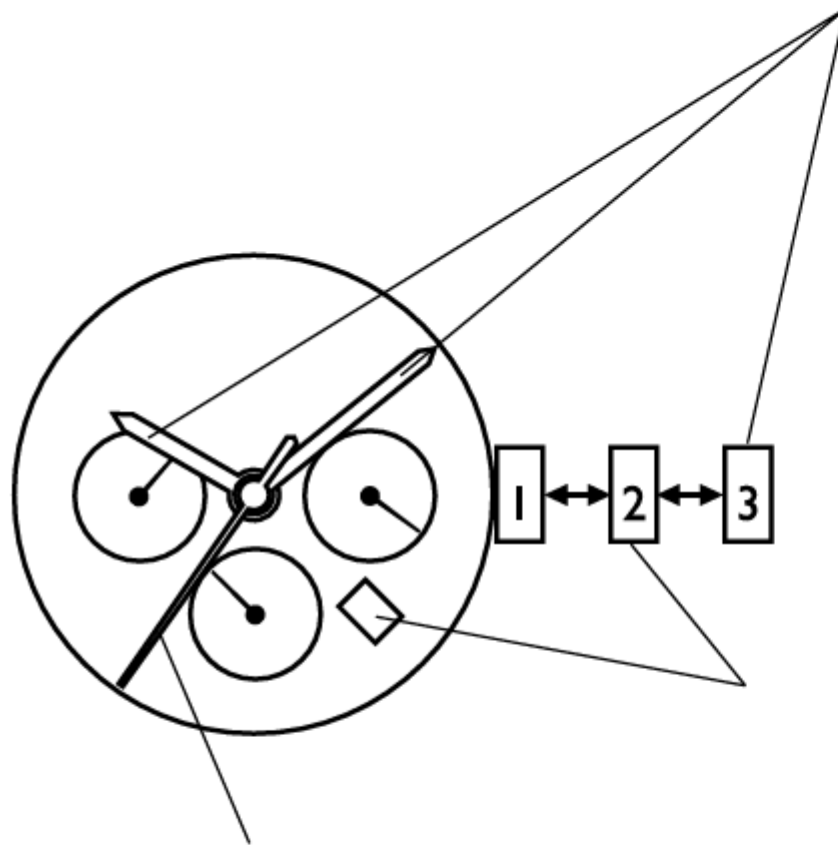

Секундная стрелка

Установка времени:

1. Установите заводную головку в положение 3.
2. Выставьте нужно время с помощью поворота заводной головки.
3. Верните заводную головку в изначальное положение.

Установка даты:

1. Установите заводную головку в положение 2.
2. Поворачивайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окне даты не отобразится правильная дата.

*не устанавливайте дату между 21.00 и 03.00, это может повредить движению стрелок.

3. Верните заводную головку в изначальное положение.

VD53:

GI-00004, GI-00007, GI-00009.

Работа хронографа.

Хронограф может отсчитывать время до 1 часа с шагом в одну секунду. Кнопка “А” запускает и останавливает хронометраж. Кнопка “В” предназначена для отдыха.

Для измерения прошедшего времени.

1. Нажмите кнопку А, чтобы начать отсчет времени.
2. Нажмите кнопку В, чтобы остановить отсчет времени. Секундомер продолжает отсчитывать секунды, но стрелки не двигаются.
3. Снова нажмите кнопку В, чтобы возобновить отсчет времени. Стрелки быстро перемещаются, показывая прошедшее время, и продолжают отсчет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часовая, минутная и секундная стрелки на часах будут продолжать показывать правильное время при использовании секундомера

Настройка вспомогательного циферблата на 24 часа:


24-часовая стрелка перемещается соответственно часовой и минутной стрелкам. При установке времени обязательно убедитесь, что 24-часовая стрелка установлена правильно.

Настройка хронографа:

1. Установите заводную головку в положение 3.
2. Нажмите А, чтобы обнулить секундную стрелку хронографа.
3. Нажмите В, чтобы обнулить минутную и часовую стрелки хронографа.
4. Установите часы на текущее время и верните заводную головку в нормальное положение.

60-МИНУТНАЯ
СТРЕЛКА

24-ЧАСОВОЙ
СЧЁТЧИК

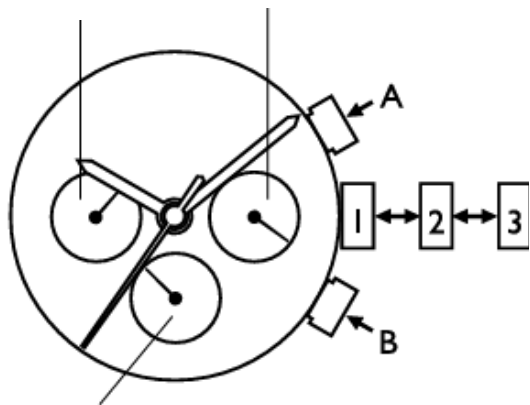


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА

VJ20, VC11, Y121F,
VJ52, VJ55:

2H 3H DATA:


GG00006, GH00001,
GH00002, GH00008,
GM00003, GM00010,
LG00013, LG00014, LG00015,
LG00016, LG00017, LG00018,
LG00019, LG00020, LG00021,
LG00022, LG00024, LM00025

Исходное
положение

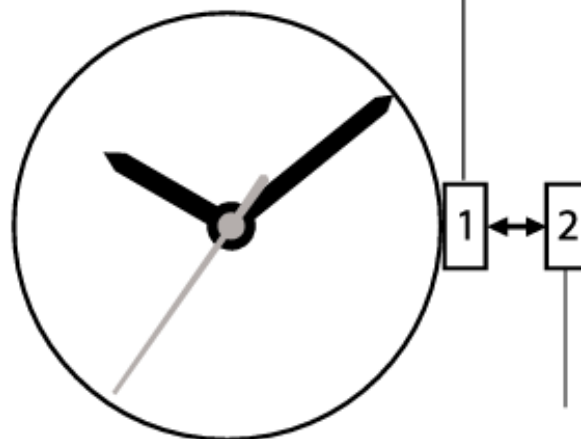

Установка времени:
Установите заводную
головку в положение 2
и установите текущее
время. Верните заводную
головку в исходное
положение 1

Исходное
положение

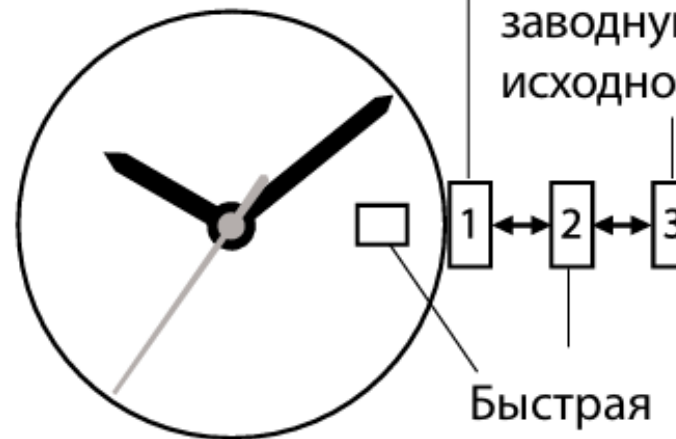

**МОДЕЛИ
С УКАЗАТЕЛЕМ
ДАТЫ**

Установка времени:
Установите текущее
время. Верните
заводную головку в
исходное положение 1.

Быстрая
корректировка даты
(↺ вращение против
часовой стрелки)

TY2809: Automatic 3H:


GL-00005, GR-00012.

RUSSIAN



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
(САМОЗАВОД ПРИ НОШЕНИИ)


Нормальное положение часы идут
(↻ по часовой стрелке - чтобы завести часы)



Настройка времени:
Установите правильное
время. Верните завод в
положение I.

Важно: рекомендуется настраивать время, переводя стрелки вперед, а не назад.
Не настраивайте время с 21:00 до 02:00, это может повредить движению стрелок.

VX7J:
GK00011.

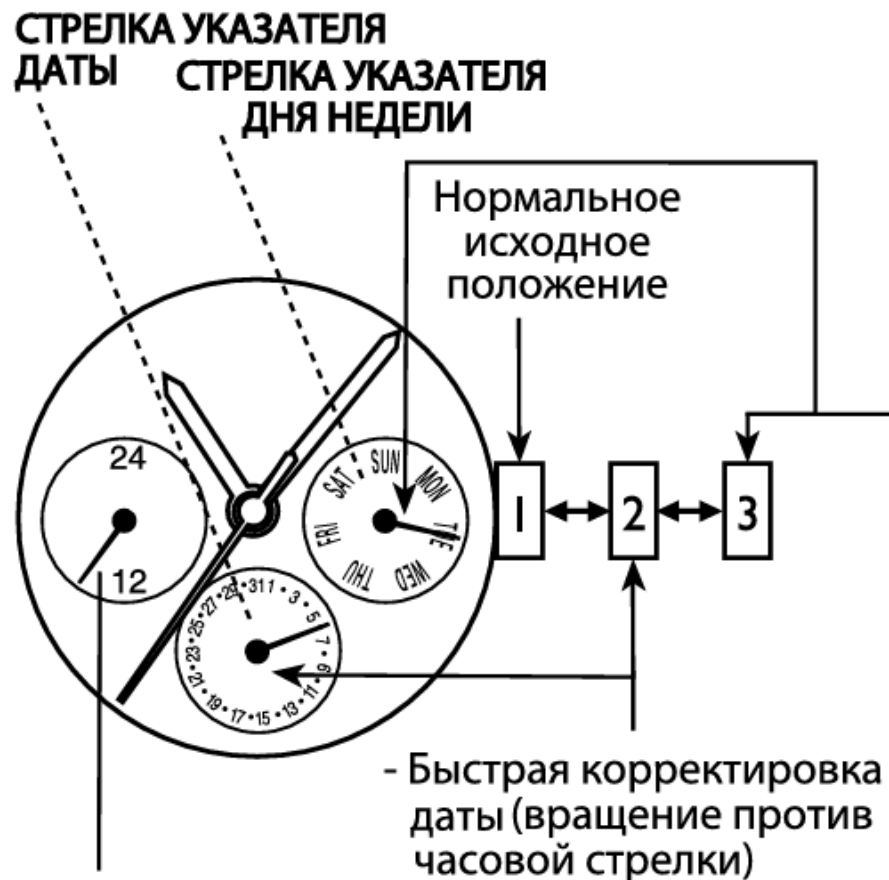

Установка дня недели и времени:

Вращайте заводную головку по часовой стрелке.
Каждые 24 часа будет сменяться дата и день недели.

Когда день недели будет выставлен, устанавливаем нужное время.

После переводим головку во 2 положение и выставляем дату. (не выставляйте дату в период с 23:00 до 4:00)


24-ЧАСОВОЙ СЧЕТЧИК:

24-часовая стрелка движется в соответствии с часовой и минутной стрелками

Without any water-resistant marking					
					
					
					
					
					
3 ATM / 30m					
5 ATM / 50m					
10 ATM / 100m					
20 ATM / 200m					

- Всегда возвращайте заводную головку в исходное положение. Затягивайте винтовой стопор до упора.

- Если часы находятся в воде или в мокром состоянии, никогда не нажимайте на кнопки, не вращайте bezel и не устанавливайте время. После использования часов в солёной воде часовую камеру и металлический браслет необходимо промыть пресной водой.

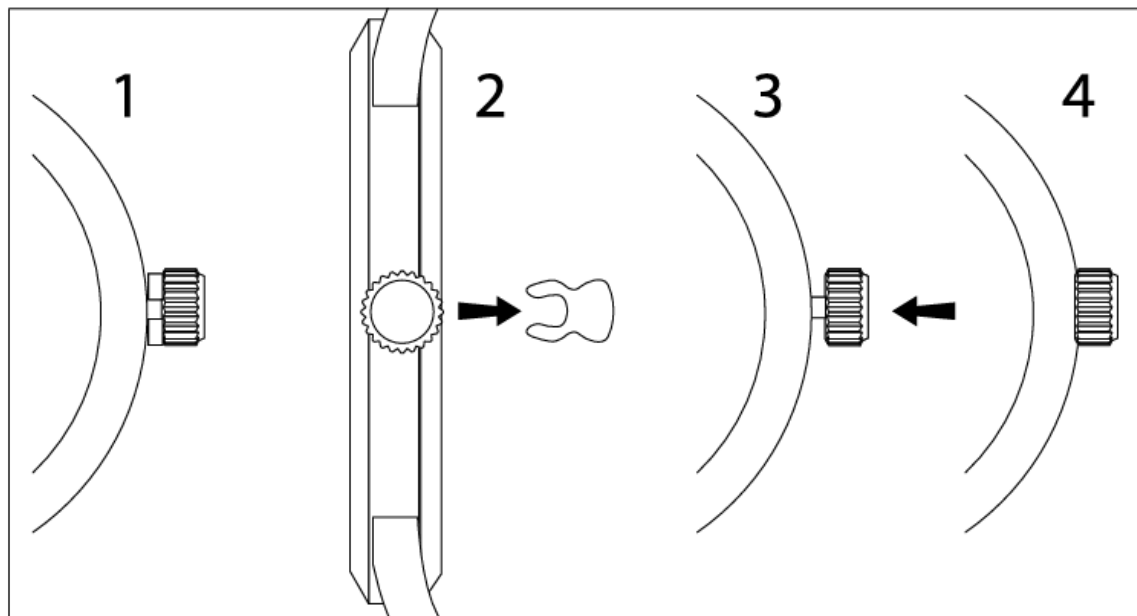

1-2: Снимите пробку с заводной головки.

3-4. Вставьте заводную головку внутрь, чтобы включить часы.

**Ответственность за качество продукции и
сервисная поддержка**

ООО «Фортуна-Тайм»
119313, Москва, Гарибальди, д.7
Телефон: 8(499) 553-49-92
Почта: service@fortuna-time.ru
Сайт: fortuna-time.ru



www.quefairedemesdechets.fr

